



- Si el agua es demasiado dura, se aconseja agua destilada o desmineralizada.
- No utilice agua oxigenada.
- Cuanto más dura sea el agua, la plancha deberá ser limpiada más a menudo.
- No intente nunca llenarla por encima de la marca de máximo.
- Saque el resto de agua después de cada uso.

#### ■ PLANCHADO CON VAPOR

1. Llene la plancha con agua tal y como se indica en "Como llenar con agua".
2. Enchufe la plancha a la toma eléctrica.
3. Coloque el botón seco / vapor en posición vapor ( ).
4. Gire el control de temperatura en la posición que corresponde al tejido a planchar tal y como se describe en el punto 4 de "Opciones de temperatura".
5. Espere a que la luz indicadora se apague, lo que representa que se ha alcanzado la temperatura deseada y que está ya lista para el planchado.
6. Gire el botón para la selección de temperatura para los diferentes tipos de tejido.

#### ■ SPRAY

1. El spray puede ser utilizado en cualquier opción, vapor o seco.
2. Presione el botón de función de spray ( ).

**NOTA:** La repetición del bombeo es requerida para empezar esta función.

#### ■ LIMPIEZA

Para limpiar almidón o cualquier otro material de la superficie, aplique una pequeña cantidad de limpiador suave o no agresivo en un paño mojado formando una pasta en el paño. Friegue suavemente la superficie de la plancha, luego limpie-ló con un paño húmedo. No utilice nunca estropajos metálicos.

**NOTA:** No utilice nunca estropajos, abrasivos o limpiadores agresivos ya que esto puede rayar la superficie de la placa.

#### SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

##### ■ ARGENTINA

**BUENOS AIRES  
ELECTROSERVICE**  
Esmeralda 870-Capital Federal-  
TE:4311-1355/6460/4312-3424  
**DÁURIA**  
Juramento 1627-Capital Federal-  
TE:4783-7488

**ST CENTRAL  
B.M. IMPORT S.A.**  
Catamarca 3733- 1651-San Andrés.  
Tel.4768-6277/4768-4510/4768-5364.

##### ■ BOLIVIA

**SERVICIO TÉCNICO CESER.**  
La Paz : (02)222-4924  
Cochabamba : (04) 4501894  
Santa Cruz : (03) 3303292  
Oruro ( (02) 5111866  
Sucre: (04)6434989  
Tarija: (04) 665826

##### ■ CHILE

**CENTRAL TÉCNICA OFICIAL  
RHOINTER CHILE LIMITADA**  
Américo Vespucio Norte, 2880  
Of. 502-503 Conchalí. Santiago.  
Tel. 6035916. Fax 6034659  
E-mail: sat@rhointer.tie.cl

##### ■ EL SALVADOR

**SAN SALVADOR**  
Paseo General Escalón, 4715  
Locales 2 y 3  
San Salvador  
Tel. 2636481  
Fax 2110959

##### ■ MÉXICO

**MAGEFESA S.A DE CV**  
Paseo de la Reforma  
No. 219 Desp. 102  
Colonia Cuauhtémoc  
C.P. 06500 México, D.F.  
Tel y Fax (55) 9150-1597 al 99  
R.F.C. MAG-010219-HF9

##### ■ PERÚ

**IMPORT. & EXPORT.  
RHOINTER PERU SAC**  
AV. Federico Villarreal, 128.  
Urb. Santa Cruz-Miraflores.  
LIMA - PERU  
Tel. 441-3386 / 422-8815

##### ■ REP. DOMINICANA

**SANTO DOMINGO**  
Av. 27 de Febrero N.º 49  
Santo Domingo  
Tel. 6854151

##### ■ URUGUAY

**MONTEVIDEO**  
Service oficial Magefesa  
M.G. Service  
Soriano 942  
Tel. 908 96 39  
mgservice@montevideo.com.uy

##### ■ VENEZUELA

**CARACAS**  
Calle 10, Edif. Vizcaya A-Piso 3  
La Urbina  
Apdo. 78, 1074-A Caracas  
Tel. 212-241.73.44

## Instrucciones de uso



**Plancha  
vapor**



## ■ ATENCIÓN

Lea atentamente las instrucciones antes de usar la PLANCHA

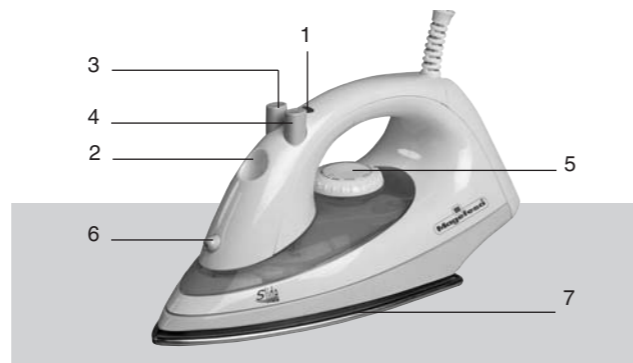
### IMPORTANTES MEDIDAS DE SEGURIDAD

1. Conecte su plancha en una toma de corriente del voltaje especificado en la placa de características.
2. La plancha nunca debería estar desatendida mientras está conectada.
3. Mantenga la plancha fuera del alcance de los niños.
4. Durante su uso llega a altas temperaturas por lo que puede causar quemaduras. Use siempre el asa y sepa que puede haber otros posibles daños, especialmente con los niños (ej. quemaduras por el vapor o el agua caliente, especialmente cuando se plancha verticalmente).
5. Desenchufe la plancha de la toma de corriente antes de:
  - Llenar o vaciar el depósito de agua.
  - Dejar la plancha desatendida (incluso por un corto espacio de tiempo).
  - Limpieza y mantenimiento.
  - Inmediatamente después de su uso.
6. No desenchufe la plancha tirando del cordón.
7. No utilice alargadores eléctricos.
8. No permita que el cordón cuelgue cuando puede ser alcanzado por niños.
9. No sumerja la plancha en agua.
10. Un aparato eléctrico no debería ser usado si:
  - El cordón está dañado.
  - La plancha se ha caído en algún momento, o hay signos visibles de daño.
  - La plancha tiene pérdidas.




11. Por razones de seguridad, un cordón dañado o defectuoso debería ser reemplazado sólo por un Centro de Servicio Técnico Autorizado.

12. La plancha se debe usar estrictamente de acuerdo con estas instrucciones. Cualquier daño causado por no seguir las instrucciones o uso impropio no es aceptado.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES PARA FUTURAS CONSULTAS



## ■ DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES

1. Indicador luminoso
2. Apertura para llenar el agua
3. Botón pulverizador (  )
4. Botón seco / vapor (  /  )
5. Control de temperatura
6. Pulverizador
7. Suela

## ■ INDICACIONES PARA EL PRIMER USO

1. Algunas partes de la plancha han sido engrasadas un poco y como resultado de ello la plancha puede sacar un poco de humo al enchufarse por primera vez. Después de un tiempo corto, esto cesará.
2. Mantenga la suela cuidada: no la rasque con objetos metálicos. (e.j. el estante de la tabla de planchar, botones, cremalleras).
3. Tejidos de lana pura (100% lana) deberán plancharse con la opción de vapor. Preferiblemente seleccione la posición de vapor y utilice un paño seco para la plancha


## ■ OPCIONES DE TEMPERATURA

1. Compruebe siempre si las instrucciones para el planchado están adjuntas al tejido a ser planchado. Pueden ser encontradas en la etiqueta enseñando un dibujo de una plancha. El número de puntos indican la temperatura correcta (refiérase a las indicaciones de temperatura y en la tabla). Siga estas instrucciones de planchado en todos los casos.
2. Si el tejido consiste en varios tipos de fibras, siempre debe seleccionar la temperatura de planchado más baja de entre la composición (por ejemplo un artículo consistente en 60% de poliéster y 40% de otro debería ser planchado a la temperatura indicado para el poliéster ( ● ) y sin vapor).
3. Pre-seleccione los tejidos de acuerdo a la temperatura: lana con lana, algodón con algodón, etc. La plancha se calienta más rápidamente de lo que se enfría. Entonces, empiece a planchar los artículos que requieren las temperaturas más bajas como por ejemplo los sintéticos. Después prograse a temperaturas mayores.
4. Gire el control de temperatura hasta que se encuentre en la posición de calor adecuada.

## ■ OPCIONES DE TEMPERATURA

| <i>Control de temperatura para:</i> | <i>Temperatura máxima</i> |
|-------------------------------------|---------------------------|
| Nylon y acetato                     | ● (Vapor) "MAX"           |
| Lana, sedas o mezclas               | ●●                        |
| Lino y algodón                      | ●●●                       |

## ■ CÓMO LLENAR DE AGUA

1. Presione el botón "seco / vapor", dejándolo en la posición seco (  ).
2. Desenchufe la plancha de la pared.
3. Llène con agua a través de la boquilla al recipiente de agua.

## CERTIFICADO DE GARANTÍA

MOD.

SELLO DEL ESTABLECIMIENTO

FECHA DE VENTA

NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL COMPRADOR

### CONDICIONES

- La garantía cubre todas las posibles averías producidas por defecto de fabricación o defecto de los materiales empleados en la construcción del aparato.
- La duración de la garantía es de 1 año a partir de la fecha de compra para los componentes y mano de obra.
- Para que este certificado de garantía sea válido deberá haber sido cumplimentado por el Comercio vendedor, quien especificará los siguientes datos: **modelo, fecha de venta, nombre del comprador y estampación del sello comercial.**
- La garantía pierde su validez por:
  - Usar el aparato de forma indebida a la especificada en el folleto de instrucciones o hacerlo abusivamente (uso semi-industrial).
  - Averías producidas por golpes, caídas, aplastamientos, destrucción por fuego, inundación del aparato o deterioros producidos por calor.
  - Desarme del aparato o manipulación por personal ajeno al Servicio Técnico de MAGEFESA.
- La garantía no cubre los accesorios perecederos, como son bolsas de papel, jarras de cristal, filtros, cuchillas, gomas de olla, etc.
- El titular de la garantía tiene todos los derechos mínimos reconocidos por la ley.